

Elinta HomeBox Slim Plus

Elektroauto uzlādes
stacija

Elinta HomeBox Slim Plus ir augstas kvalitātes uzlādes stacija ar rūpnieciskām detaļām, kas uzlādē līdz 22 kW un ir ideāli piemērota gan dzīvojamām, gan komerciālām ēkām, pateicoties tās DLM funkcijai.


- ✓ Uzlādes jauda līdz 22 kW
- ✓ Integrēts 2. tipa uzlādes kabelis
- ✓ Integrēts enerģijas skaitītājs
- ✓ RFID autorizācija
- ✓ 4G / LAN komunikācija
- ✓ Savietojamība ar viedās uzlādes lietojumprogrammu
- ✓ Nepārtraukti programmatūras atjauninājumi
- ✓ DLM <40 lādētājam



Tehniskie dati

Elinta HomeBox Slim Plus

Lādēšanas kabeļa tips	2. tips - IEC62196 (3. režīms) Phoenix Contact uzlādes kabelis
Ieejas jauda	3 vai 1 fāze 400 V/AC 50 Hz 32 vai 16 A
Izejas jauda (pēc izvēles)	Trīsfāzu 400 V/AC 32 A (22 kW) Trīsfāzu 400 V/AC 16 A (11 kW)
Drošības aizsardzība	Uzlādes kabeļa slēdzene Īslaicīga aizsardzība Aizsardzība pret noplūdes strāvu Automātiska noplūdes slēdža atiestatīšana
Citas specifikācijas	Darba temperatūra -30 °C līdz 50 °C IP54 elektriskā apvalka kategorija IK08 aizsardzība pret triecieniem plastmasas korpusam Digitālais enerģijas skaitītājs Izmēri 440 × 160 × 130 mm Uzlādes kabeļa garums 4 m Svars 5,5 kg UV kindle CE sertifikācija
Modeļi	EM-HBS-22-PLUS 22 kW EM-HBS-11-PLUS 11 kW

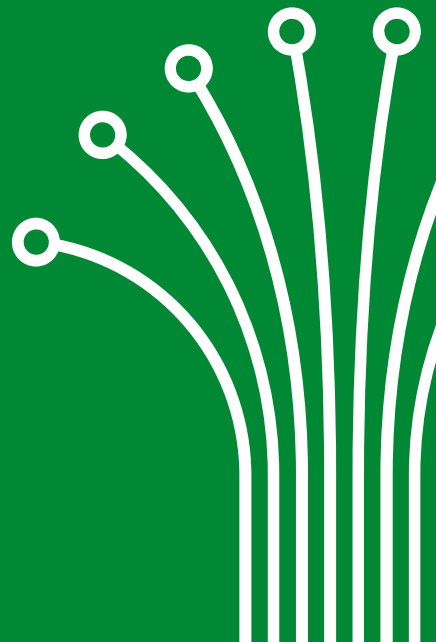





Elektroauto uzlādes stacijas lietotāja rokasgrāmata

Elinta HomeBox Slim Plus



RFID autorizācija

Lādētāja indikatora gaisma

-  Lādētājs ir ieslēgts, uzlāde nenotiek
-  Elektroauto uzlāde
-  (mirgo) Jūsu elektroauto ir pilnībā uzlādēts.
-  Tehniskā kļūme

Uzlāde ar RFID karti

1. Savienojiet uzlādes kabeli ar automašīnu un lādētāju.
2. Lai sāktu uzlādi, pārvelciet RFID karti vietā, kas norādīta uz lādētāja; uzlāde sākas. Lādētājs izmantos viedās uzlādes lietojumprogrammā lietotāja pēdējo reizi iestatītos iestatījumus. Ja lādētājs nav savienots ar viedās uzlādes lietojumprogrammā, pēc noklusējuma iestatījuma lādētājs sāks darboties nekavējoties un uzlādēsies, cik vien iespējams.
3. Uzlāde tiek pārtraukta iestatītajā laikā vai tad, kad ir sasniegta vēlamā akumulatora ietilpība.

Lādētāja sērijas numurs

Uzlāde ar viedās uzlādes lietojumprogrammu

1. Savienojiet uzlādes kabeli ar automašīnu un lādētāju.
2. Aktivizējiet uzlādi lietojumprogrammā un izvēlieties uzlādes režīmu. Uzlāde sāksies iestatītajā laikā. Vairāk par lietotni Enefit Volt Home lasiet šeit.
3. Uzlāde tiek pārtraukta iestatītajā laikā vai tad, kad ir sasniegta vēlamā akumulatora ietilpība.

* Atkarībā no automašīnas var būt nepieciešams nospriest kabeļa atbrīvošanas pogu uz tālvadības pults vai salonā, lai atbrīvotu kabeli no automašīnas lādētāja kontaktligzdas.

Ja jums ir nepieciešama palīdzība vai rodas jautājumi:

600 000 55 energija@enefit.lv enefit.lv