

Настенный блок Autel MaxiCharger AC

Станция зарядки
электромобилей

Autel MaxiCharger AC Wallbox - это высококачественное и простое в использовании зарядное устройство, идеально подходящее для частных домов и небольших многоквартирных зданий.


- ✓ Мощность зарядки до 22 кВт
- ✓ Встроенный кабель для зарядки Type 2
- ✓ Встроенный счетчик энергии
- ✓ ЖК-экран
- ✓ RFID авторизация
- ✓ 4G / LAN связь
- ✓ Совместимость с мобильным приложением
- ✓ Постоянное обновление программного обеспечения
- ✓ DLM <8 для зарядного устройства



Технические данные

Настенный блок Autel MaxiCharger AC

Тип зарядного кабеля	Тип 2 - IEC62196 (режим 3) Зарядный кабель RS485
Потребляемая мощность	3 или 1 фаза 400 В/переменного тока 50 Гц 32 или 16 А
Выходная мощность (опционально)	3-фазный 400 В/АС 32 А (22 кВт) 3-фазный 400 В/АС 16 А (11 кВт)
Защита безопасности	Фиксатор зарядного кабеля Защита от короткого замыкания Защита от тока утечки Автоматический сброс автоматического выключателя утечки
Другие характеристики	Рабочая температура -40 °С - 55 °С Защита IP65 5-дюймовый ЖК-экран, 800*480 px Цифровой счетчик энергии Размеры 336 × 187 × 85 мм Длина зарядного кабеля 5 м Вес 3,6 кг С защитой от ультрафиолета сертификация CE

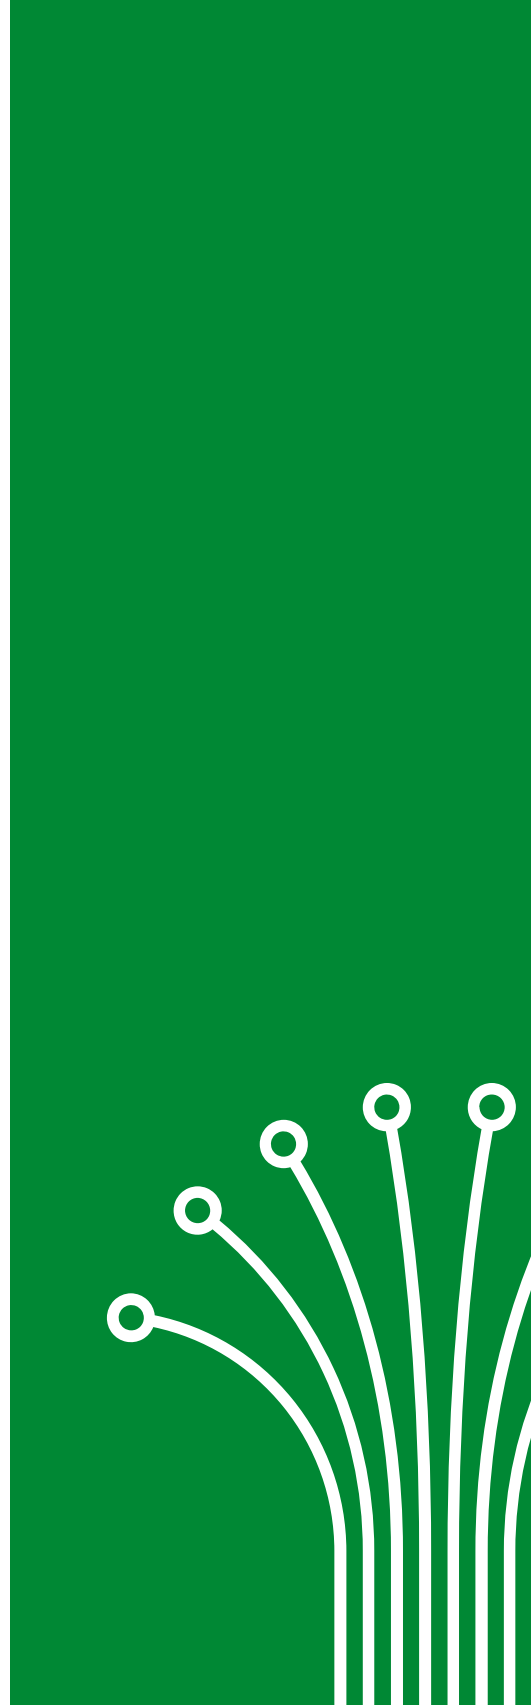

Руководство пользователя зарядной станции для электромобилей

Настенный блок Autel MaxiCharger AC



Светодиод питания

Интернет-светодиод

Светодиодный индикатор зарядки

RFID авторизация

Индикатор подключения Bluetooth

Зарядка с помощью RFID-карты

1. Подключите зарядный кабель к автомобилю и зарядному устройству
2. Проведите RFID-картой в месте, указанном на зарядном устройстве, чтобы начать зарядку. Зарядное устройство использует настройки расписания зарядки, установленные пользователем в последний раз в приложении. Если вы не подключили зарядное устройство к приложению, будут использованы настройки по умолчанию, и зарядка начнется немедленно.
3. Зарядка прекращается в заданное время или при достижении требуемой емкости аккумулятора.

Зарядка с помощью приложения






1. Подключите зарядный кабель к автомобилю и зарядному устройству
2. Активируйте зарядку в приложении и выберите режим зарядки. Зарядка начнется в установленное время. Подробнее о приложении Enefit Volt Home читайте [здесь](#).
3. Зарядка прекращается в заданное время или при достижении требуемой емкости аккумулятора.

* В зависимости от автомобиля может потребоваться нажать кнопку отсоединения кабеля на пульте дистанционного управления или в салоне, чтобы отсоединить кабель от гнезда автомобильного зарядного устройства.




Руководство по светодиодным лампам

Настенный блок Autel MaxiCharger AC









Светодиод питания

-  Светится зеленым: Зарядное устройство включено.
-  Выключено: Зарядное устройство выключено.
-  Мигает желтым: Идет передача данных и/или обновление встроенного ПО.
-  Сплошной желтый цвет: Обновление микропрограммы не удалось.
-  Сплошной синий цвет: Передача данных не удалась; через пять секунд становится зеленым (см. выше).





Интернет-светодиод

-  Светится зеленым: Зарядное устройство подключено к Интернету.
-  Выход: Зарядное устройство не подключено к Интернету.
-  Мигает зеленым: зарядное устройство подключено к сети DLB (динамическая балансировка нагрузки).

Светодиодный индикатор зарядки

-  Светится синим: EV подключен.
-  Мигает синим: расписание активно.
-  Мигающий синий свет: зарядное устройство зарезервировано.
-  Мигает зеленым: Зарядка EV.
-  Сплошной оранжевый цвет: произошла ошибка, которую можно восстановить.
-  Постоянно горит зеленым: Сеанс зарядки завершен.
-  Выход: EV не подключен.
-  Постоянный красный цвет: Произошла неустраняемая ошибка. (Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки).

Светодиодный индикатор подключения Bluetooth

-  Мигает зеленым: зарядное устройство подключено к мобильному устройству через Bluetooth.
-  Мигает синим: Зарядное устройство подключено через Bluetooth VCI (Vehicle Communication Interface).
-  Мигает синим: зарядное устройство подключено по Bluetooth к мобильному устройству и устройству VCI одновременно.
-  Выход: Зарядное устройство не подключено через Bluetooth.